


Montageanleitung Assembly Instruction


Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise finden Sie auf www.elsta.com
General Safety and Installation Instructions can be found on www.elsta.com

EINGRABSOCKEL SCHRAUBBAR | MIT ZUSATZPLATTE SCREWABLE BASE | WITH ADDITIONAL PLATE

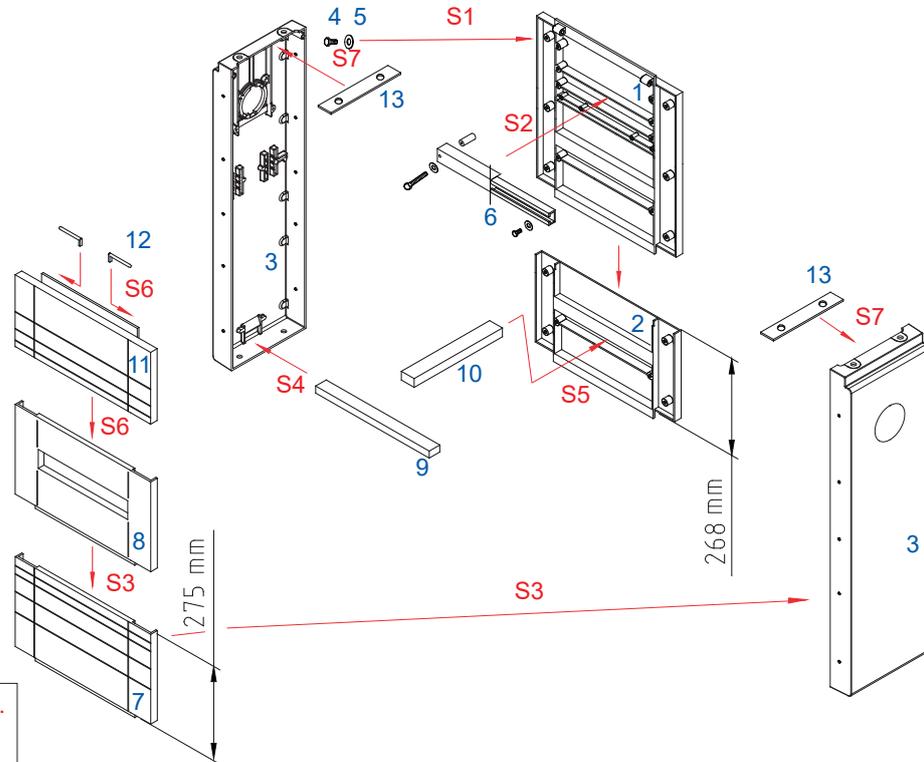


Schritt step	S1, S2, S3, ...
Teilenummer part number	1, 2, 3, ...

Schritt 1

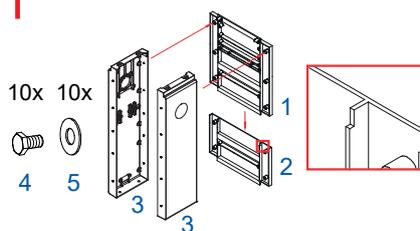

obere Rückwand (1) mit der unteren Rückwand (2) zusammenfügen und mittels 10 Stk Sechskantschrauben M8x16 (4) und Scheiben (5) mit den Seitenteilen (3) verschrauben
Place the upper rear wall (1) onto the lower rear wall (2) and fix them with the side parts (3) by using 10 pcs bolts M8x16 (4) and washers (5).

Schritt 2

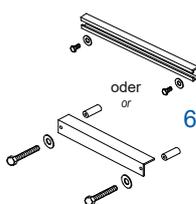


Zugentlastung (6) mittels 2 Stk Schrauben M8x16 und Beilagen M8 bzw. mittels 2 Stk Schrauben M8x75 und Beilagen M8 an der oberen Rückwand (1) fixieren
Fix the strain relief (6) on the upper rear wall (1) by using 2 pcs bolts M8x16 and washers M8 or 2 pcs bolts M8x75 and washers M8.



Montageanleitung Assembly Instruction

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise finden Sie auf www.elsta.com
General Safety and Installation Instructions can be found on www.elsta.com


Schritt 3 step

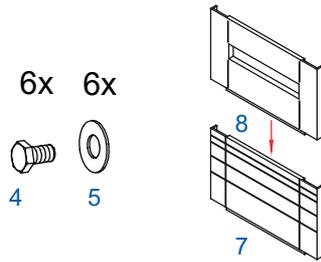

mittlere Frontplatte (8) auf untere Frontplatte (7) aufsetzen und mittels 6 Stk Sechskantschrauben M8x16 (4) und Scheiben (5) mit den Seitenteilen (3) verschrauben

Place the middle front plate (8) onto the lower front plate (7) and fix them on the side parts (3) by using 6 pcs bolts M8x16 (4) and washers (5).


Schritt 4 step

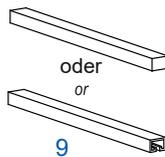

Stabilisierungsschiene (9) in die vorgesehenen Aufnahmen in den Seitenteilen (3) einrasten

Put the stabilizing rail (9) into the supports of the side parts (3).

Schritt 5 step




nur bei Größe S5 X1 und S6 X2:

Spreizholzlatte (10) zwischen untere Frontplatte (7) und untere Rückwand (2) einschieben

Only for size S5 X1 and S6 X2:

Put the wooden spacer (10) between the lower front plate (7) and the lower rear wall (2).


Schritt 6 step

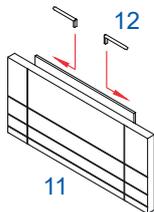

Steckteil (11) auf die mittlere Frontplatte (8) aufsetzen und mit 2 Stk Scharnierkunststoffbolzen (12) befestigen

Place the plug-in part (11) onto the middle front plate (8) and fix them by using 2 pcs hinge pins (12).

Schritt 7 step

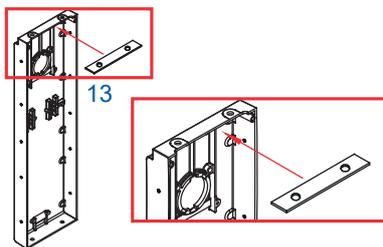

Gewindeplatten (13) in die Nuten der Seitenteile (3) einschieben

Insert the threaded plates (13) into the supports of the side parts (3).

