Montageanleitung
Assembly Instruction

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise finden Sie auf **www.elsta.com**
*General Safety and Installation Instructions can be found on **www.elsta.com***

EINGRABSOCKEL SX
BASE SX

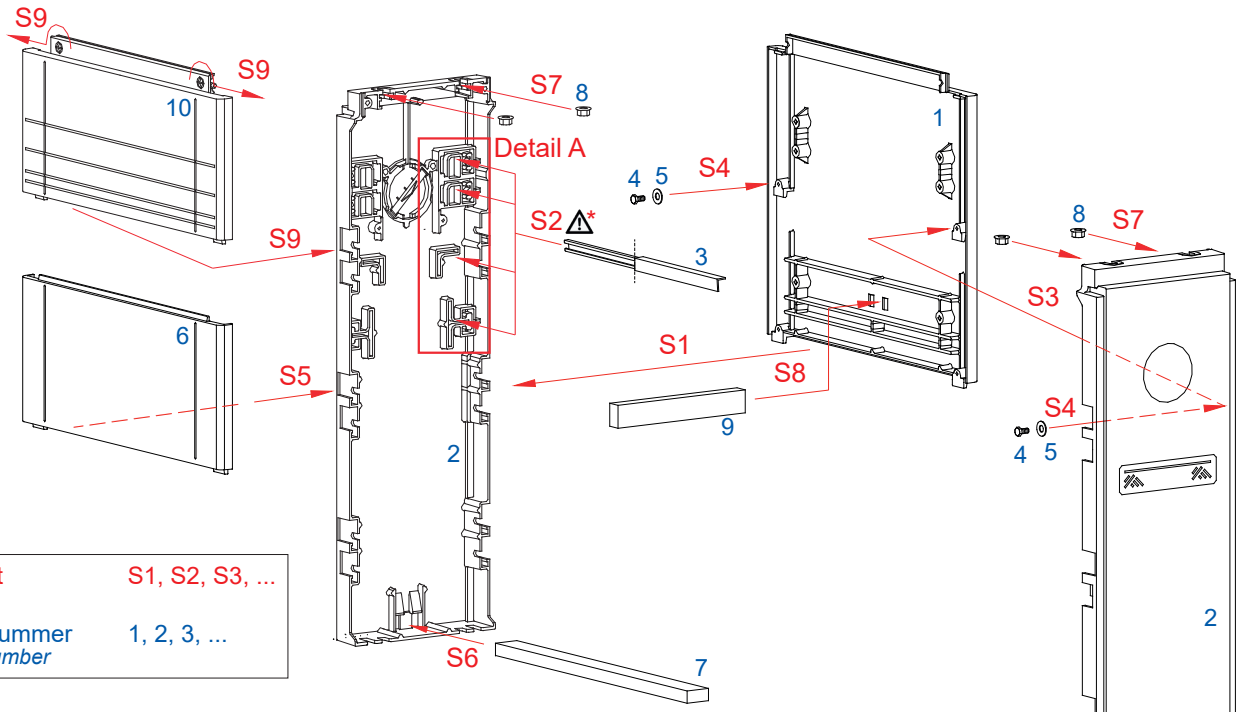

Schritt *step*	S1, S2, S3, ...
Teilnummer *part number*	1, 2, 3, ...

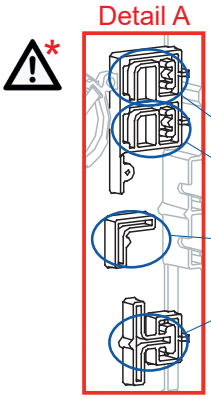

ZUGENTLASTUNG
STRAIN RELIEF

Ankerschiene *anchor rail*	**Winkelprofil** *angle profile*
✓	✓
✓ Standardposition *standard position*	✓
✗	✓ Standardposition *standard position*
✓	✓ eingeschränktes Platzangebot für Bügelschellen *limited space for clamps*





Schritt *step* 1

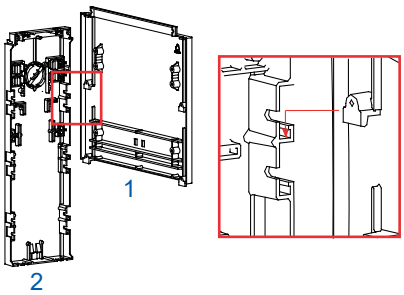

einen der beiden Seitenteile (2) auf die liegende Rückwand (1) schieben
Slide one of the two side parts (2) onto the lying rear wall (1).

Schritt *step* 2

Zugentlastung (3a oder 3b) in eine der Ausnehmungen des bereits montierten Seitenteils (2) stecken
Put the strain relief (3a or 3b) into one of the supports of the already mounted side part (2).

Elsta Mosdorfer GmbH, Bahnstraße 29, 8430 Kaindorf/Sulm, Austria
Elsta Mosdorfer GmbH, Kroneplatz 1, 2521 Trumau, Austria
Phone +43 3452 71660-0, Fax -222, office@elsta.com, www.elsta.com

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Mistakes, changes and misprints reserved.
Darstellungen können eventuell vom Original abweichen.
Illustration can vary from the original parts.

Montageanleitung
Assembly Instruction

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise finden Sie auf **www.elsta.com**
*General Safety and Installation Instructions can be found on **www.elsta.com***

Schritt *step* 3

zweiten Seitenteil (2) mit Zugentlastung (3) und Rückwand (1) zusammenfügen
Place the second side part (2) onto the strain relief (3) and fix it on the rear wall (1).

Schritt *step* 4



beide Seitenteile (2) mittels Sechskantschrauben M8x16 (4) und Scheiben M8 (5) mit der Rückwand (1) verschrauben
Fix both side parts (2) on the rear wall (1) by using bolts M8x16 (4) and washers M8 (5).

Schritt *step* 5

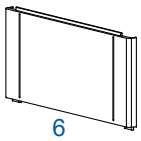

Frontplatte (6) in die Ausnehmungen der Seitenteile (2) einrasten
Insert the front plate (6) into the supports of the side parts (2).

Schritt *step* 6

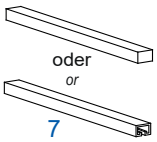

Stabilisierungsschiene (7) in die vorgesehenen Aufnahmen in den Seitenteilen (2) einrasten
Put the stabilizing rail (7) into the supports of the side parts (2).

Schritt *step* 7

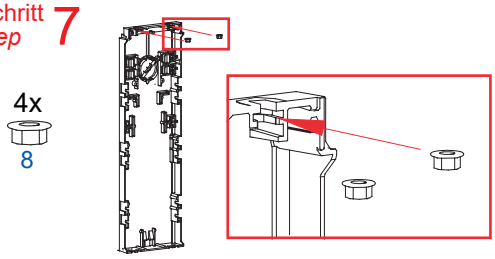

Sechskantmuttern M12 (4 Stk) (8) in die oberen Ausnehmungen der Seitenteile (2) eindrücken
Push the nuts M12 (4 pcs) (8) into the holes of the side parts (2).

Schritt *step* 8



nur bei Größe S5 X1 und S6 X2:
Spreizholzlatte (9) zwischen Frontplatte (6) und Rückwand (1) einschieben
Only for size S5 X1 and S6 X2:
Put the wooden spacer (9) between the front plate (6) and the rear wall (1) .

Schritt *step* 9

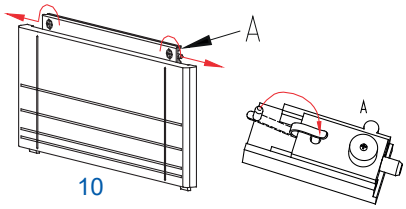

Steckteil (10) auf Frontplatte (6) aufsetzen und mittels Drehschieber links und rechts fixieren. Danach die Arretierstifte als Rotationssperren anwenden (Ansicht A).
Place the plug-in part (10) onto the front plate (6) and fix them by using the rotary sliders on the right and the left side. Use the locking pins as a rotation stop afterwards (view A).

KNILL GRUPPE
Elsta Mosdorfer GmbH, Bahnstraße 29, 8430 Kaindorf/Sulm, Austria
Elsta Mosdorfer GmbH, Kroneplatz 1, 2521 Trumau, Austria
Phone +43 3452 71660-0, Fax -222, office@elsta.com, www.elsta.com

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Mistakes, changes and misprints reserved.
Darstellungen können eventuell vom Original abweichen.
Illustration can vary from the original parts.